



ASTROAI 携帶式小型冷藏庫



この度、AstroAI 携帯式小型冷蔵庫をお買い上げいただきありがとうございます。本小型冷蔵庫が車用12vのシガーレットライターソケットやコンセントに適用され、保温保冷機能を通して、ご希望な温度環境で保存する事が叶えます。


本ユーザーマニュアルには本商品の安全、操作、保管における重要情報を載せております。より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本ユーザーマニュアルをお読みいただき上に、正しく安全かつご使用ください。何時でもご覧いただけるように、お扱ってください。

ご不明点がございましたら、お気軽にsupport@astroai.comまでご連絡ください。

ご注意

- 本商品は電源110Vにご適用しております。
- 車の12Vシガーソケットをご使用の場合、エンジンを起動していない場合の長く接続をしないでください。
- 雷や長時間使わない場合、電源から切れてください。
- 自ら勝手にバラシなどをしないでください。
- 定めていた超える電源を使用しないでください。
- 電源切の場合、必ず電源プラグもソケットより抜いてください。
- 電源コードを曲がったり、引っ張ったりしないでください、感電の危険がございます。
- 埃などの環境で使用しないでください、ファンに飛び込んでいる可能性がございます。
- ご使用中、散熱のため、周りから2インチの空間を空いてください。
- 空気の通さない環境でご使用しないでください（例え：車トランク）
- 本商品の温度は室内温度より75° Fが低いです、低温度の室内でご使用の場合、保管するものを凍る可能性がございますので、ご注意ください。
※本商品の対応できる最低温度は32° Fです。
- 薬剤や常温条件で保管する物を本冷蔵庫で取扱しないでください。保温、保冷モードを変える前に30分で、冷蔵庫の温度を常温に設定してください。
- 冷蔵庫に立ったり、座ったりしないでください。



各部名称

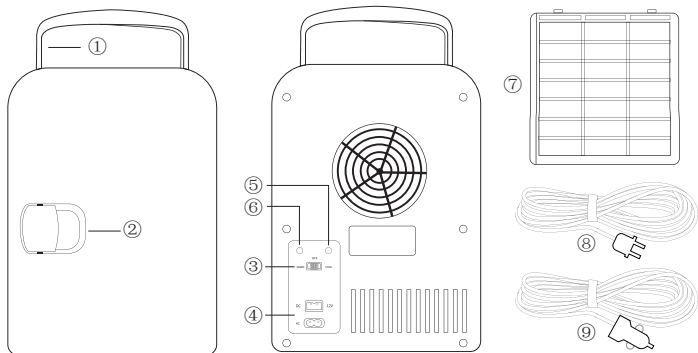

- ① ハンドル
- ② ドアハンドル
- ③ 保温/保冷/ スイッチ
- ④ DC/AC スイッチ
- ⑤ 緑色信号ライト

- ⑥ 赤色信号ライト
- ⑦ バラシできる仕切り板
- ⑧ ACコード プラグ
- ⑨ DCコード プラグ

サイズ説明

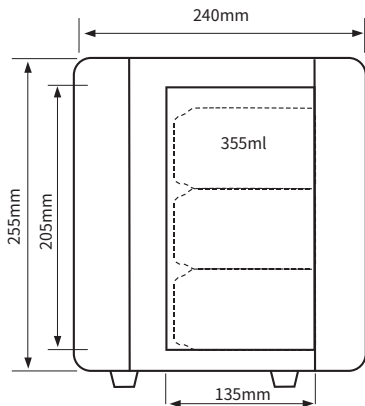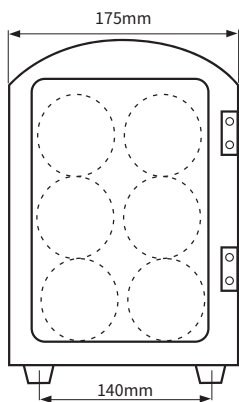

規格

容量	4L	
作動電圧	DC12V	cool mode: 40W
		warm mode: 32W
	AC110V (USA/CA/JP)	cool mode: 40W
		warm mode: 32W
CA220V (DE/UK/FR/ES/IT)	cool mode: 48W	
	warm mode: 40W	
作動温度	32° F (0° C) 冷	
	150° F (66° C) 温	
認証	CE,FCC,ETL,RoHS	

操作手順

12Vシガーソケットにご使用する場合:

① 12vシガーソケットと接続する前に、電源スイッチをOFFに設定してください。



② 電源コードを冷蔵庫後ろ側の直流に差し込んで下さい。



③ 電源プラグを12vシガーソケットに差し込んでください



④ 保温、保冷にご設定ください



ご注意：車両のエンジンを起動していない状態で、冷蔵庫と接続すると、車両の電源を尽くす可能性がございます。

コンセントにご使用の場合： //

- ① コンセントに接続する前に、冷蔵庫の電源をOFFにしてください。



- ② 電源コードを冷蔵庫後ろ側の直流に差し込んで下さい



- ③ 電源プラグをコンセントに差し込んでください



- ④ 保温、保冷にご設定ください。



保冷コツ //

- 速やかに冷やしたい場合、冷やしていた飲料を入れてください。
- 最低温度はご使用の環境温度によります、低温環境でご使用の場合、使用温度も更に低温になります。
注意: 環境温度は周辺の空気温度の事です、商品温度は環境温度より 75°F低いですが、本商品の対応できる最低温度は35°-40°Fですので、最低は35°-40°Fに保持します。

保温コツ //

- 本冷蔵庫は保温機能のみで、加熱機能を持っていません。
- 冷蔵庫ドアをしっかりと閉められている場合、常温の物は冷蔵庫で何時間保持することができます

メンテ //

- 日常メンテの前に、電源を必ず切ってください。
- 電気掃除機や電気ブラシでファンを掃除してください。
- 濡れている布や清浄剤を使って、本体を拭きます。
- 使用しない間、中を乾燥のまま保管してください。

<p>作動しません</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 信号ライトをご確認ください（保温保冷信号ライトが点灯しているかをご確認ください、点灯していない若しくは、不安定な場合は電源をご確認ください。） ● 車両の電源をONにしてください。 ● 車両12vのシガーライダ－のみに適用しております。 ● プラグをしっかり差し込んでいるかをご確認ください（必要によって、プラグについている埃などを清掃してください）
<p>保冷できません</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 保温保冷スイッチを”保冷”に入れているかをご確認ください。 ● ファンの作動をご確認ください（異常な場合、support@astroai.comにご連絡ください） ● 最低温度は環境温度によりますが、対応できる最低温度は32° Fです。環境温度が低い程、本商品の作動温度も低くなります、限界は32° Fです。
<p>凝縮水</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 頻繁的にドアを閉め、開けしないでください。 ● 温かい物を保冷に入れしないでください。
<p>冷却不足</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用環境で、周辺より2インチの空間を空けてください。 ● 高温環境でご使わないでください。 ● 温かい物を保冷に入れしないでください。

3年安心保証期間

AstroAIエアコンプレッサーは、材料および製造上の欠陥による故障が発生した場合、無料交換させていただきます。下記事項に該当する場合は無料交換対象から除外いたします。

1. 取扱説明書と異なる不適当な取扱いまたは使用（誤用、汚染、改造など）による故障；
 2. 落下などによる故障及び損傷；
 3. 指定された定格を超えた使用による過電圧障害；
- この保証は元の購入者のみを対象としており、譲渡することができません。

弊社がお客様に優れるサービスや品質を提供する旨で日々頑張っております、さらなる情報をastroai.comへ訪れください。